

## PARA USO DEL PERSONAL

# HITACHI

Inspire the Next

## INVERTIDOR MULTI-TIPO

### MANUAL DE INSTALACIÓN

Unidad Interior Unidad Exterior  
**RAS-S24H2 RAC-S24H2**

- Por favor lea atentamente la hoja de instrucción antes de iniciar la instalación.
- Los proveedores deben asegurarse de proveer al comprador toda la información necesaria para una instalación correcta.

#### Herramientas Necesarias para la Instalación

- Destornillador • Cinta Métrica • Cuchillo
- Sierra • Taladro Eléctrico de 65 mm • Llave de apriete hexagonal (10 4mm) • Cortadora de tuberías
- Llave Inglesa (14, 17, 22, 26, 27mm) • Detector de escapes de gas • Masilla • Cinta vinílica • Alicates

#### MEDIDA DE PRECAUCIÓN

- Léa las medidas de precaución atentamente antes de poner la unidad en funcionamiento.
- El contenido de esta sección es esencial para garantizar su seguridad. Preste cuidado especial al encontrar las siguientes señales.

**AVISO** ..... Metodos de instalación incorrectos pueden causar muerte o heridas graves.

**PRECAUCIÓN** ..... Instalación incorrecta puede conllevar consecuencias serias.

Asegúrese que la unidad funciona adecuadamente tras ser instalada. Informe al consumidor acerca del método adecuado de operación tal y como se describe en la guía del usuario.

#### AVISO

- Exija que la unidad sea instalada por su proveedor o técnico. Si la instalación fuese llevada a cabo por el comprador podrían ocurrir escapes de agua, corto circuitos o incendios.
- Siga las instrucciones descritas en el manual de instalación durante el proceso de instalación. Instalación incorrecta podría causar escapes de agua, corto circuitos e incendios.
- Asegúrese que las unidades se colocan en lugares capaces de soportar el peso total de los aparatos. En caso contrario las unidades podrían colapsar y causar peligro.
- Siga las normas y regulaciones acerca de la instalación eléctrica y los metodos descritos en el manual de instalaciones al tratar con el montaje eléctrico. Utilice únicamente cables eléctricos aprobados por las autoridades de su país.
- Asegúrese de utilizar los cables adecuados tanto para la unidad interior como para la exterior. Asegúre que las conexiones se han efectuado firmemente tras insertar los conductores de los alambres en las terminales correspondientes. Inserción incorrecta y contactos flojos podrían causar recalentamientos y fuego.
- Utilice los componentes indicados para la instalación. En caso contrario la unidad podría colapsar y se podrían producir escapes de agua, descargas eléctricas y fuego.
- Asegúrese de utilizar canerías designadas para R410A. Si no, podría resultar en tener rotas canerías de cobre o en averías.
- Al instatar o transferir un acondicionador de aire a otra posición, asegúrese de que el aire que no sea el refrigerante especificado (R410A) no entre en el ciclo de refrigeración. Si entra otro tipo de aire, el nivel de presión del ciclo de refrigeración puede incrementarse de forma anormal y producir roturas o lesiones.
- Asegúrese de ventilar completamente si escape un gas refrigerante mientras funciona. Si el gas refrigerante se pone en contacto con el fuego, podría producir un gas tóxico.
- Después de completar la instalación, asegúrese que no haya escape de gas de refrigeración. Si se escape el gas refrigerante en el cuarto y se pone en contacto con el fuego en el calentador impulsado por ventilador, etc., podría producir gas tóxico.
- Unas modificaciones no autorizadas al acondicionador pueden ser peligrosas. Si ocurre una avería llame a un competente técnico o electricista del acondicionador. Reparaciones impropias podrían producir escapes de agua, descargas eléctricas y fuego, etc.

#### PRECAUCIÓN

- El cortacircuitos o fusible (de acción retardada de 20A) se debe instalar. Sin cortacircuitos o fusible el peligro de electrochoque podría ocurrir. Un interruptor con apertura de contacto de más de 3mm tiene que ser instalado en el cordón de suministro eléctrico de la unidad exterior.
- Asegúrese de no instalar la unidad cerca de una fuente de gas inflamable. La unidad exterior corre peligro de incendiarse si existiese gas inflamable en las cercanías.
- Asegúrese que exista un flujo libre de agua al instalar el drenaje.
- La cañería debe estar sostenida apropiadamente con un máximo de distancia de 1m entre el soporte.

## SELECCION DE LA UBICACION DE LA INSTALACION (Tome nota de las cuestiones siguientes y obtenga permiso del cliente antes de iniciar la instalación de la Unidad).

|                 |                   |  |
|-----------------|-------------------|--|
| UNIDAD INTERIOR | <b>AVISO</b>      | • La unidad debe ser colocada en un lugar estable, sin vibraciones, que garantice el soporte total de la unidad.   |
|                 | <b>PRECAUCIÓN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No deberían existir fuentes de calor ni ningún tipo de obstáculo contra la circulación del aire.</li> <li>• Las distancias aconsejadas para la instalación de la parte interior, derecha e izquierda se especifican en el gráfico a continuación.</li> <li>• El lugar debe facilitar el drenaje de agua y la conexión de las tuberías con la unidad exterior.</li> <li>• Para evitar interferencia del ruido, ponga por favor la unidad y su tom alejado del regulador por lo menos 1m m lámpara fluorescente del tipo de la radio, de la televisión y del inversor.</li> <li>• Para evitar errores en la transmisión de señales emitidas por el mando a distancia, aleje éste de cualquier aparato de alta frecuencia y sistemas de radio de alta potencia.</li> <li>• Coloque la unidad interior a una altura de 2.3 m o más en áreas privadas.</li> </ul>  |
| UNIDAD EXTERIOR | <b>AVISO</b>      | • La unidad exterior debe ser situada en un lugar capaz de soportar pesos pesados. En caso contrario los ruidos y las vibraciones aumentarían.   |
|                 | <b>PRECAUCIÓN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evite la exposición de luz solar directa o de lluvia sobre la unidad. Asegúrese además de que la ventilación sea adecuada y no exista ningún tipo de obstrucciones.</li> <li>• No deberían haber animales o plantas que pudieran ser afectados por el calor del aire proveniente de la unidad.</li> <li>• Las distancias entre la unidad y la parte superior, derecha e izquierda del lugar donde se va a instalar, se especifican en el gráfico a continuación. Al menos 3 de los espacios indicados no deben estar en contacto con ningún tipo de obstáculo (techo, valla, pared, etc.).</li> <li>• Asegúrese de que el aire caliente que la unidad desprende y el ruido proveniente de la misma no causa de molestia para sus vecinos.</li> <li>• Nunca coloque la unidad cerca de gas inflamables, vapor, aceite y humo.</li> <li>• El lugar escogido debe facilitar el drenaje del agua proveniente de la unidad.</li> <li>• Coloque la unidad exterior y el cable de conexiones a 1 metro de distancia mínima de la antena o emisor de señales de televisión, radio o teléfono, para evitar interferencias de ruidos.</li> <li>• No instale los revestimientos al aire libre de la unidad fuertes enrolle la dirección. Puede dañar el ventilador motor.</li> </ul> |


#### Nombres de los componentes de la unidad interior

| No. | Componente                                    | Cantidad |
|-----|---|----------|
| 1   | Placa de Soporte                              | 1        |
| 2   | Tornillo para la placa de soporte (4.1 x 32)  | 6        |
| 3   | Soporte del mando a distancia                 | 1        |
| 4   | Pila tamaño AAA                               | 2        |
| 5   | Tornillo para el soporte del mando (3.1 x 16) | 2        |
| 6   | Tubería de aislación                          | 1        |
| 7   | Mando a distancia                             | 1        |
| 8   | Filtro depurador                              | 1        |
| 9   | Tubo sostenedor                               | 1        |

Longitud de la unidad interior Cable de conexión




Instalación de las tuberías



Hay 6 direcciones permitidas, a saber, horizontalmente, perpendicular a la unidad, verticalmente abajo de derecho, horizontalmente de derecho y horizontalmente a izquierdo.

Dimensiones del soporte de la unidad exterior (Unidad en mm)

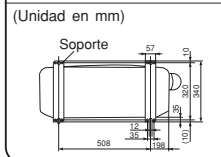


#### Nombres de los componentes de la unidad exterior

| No. | Componente      | Cantidad |
|-----|-----------------|----------|
| 10  | Cojinete        | 3        |
| 11  | Tubo de desagüe | 1        |
| 12  | Cojinete        | 1        |

#### Gráfico indicando la instalación de las unidades interiores y exteriores.

#### PRECAUCIÓN

En caso de que la longitud de la pipa sea más los de 20m, agregue el refrigerante R410A en 5 gramos por cada metro se excede. Sin embargo, la longitud de la pipa no excederá del 30m.

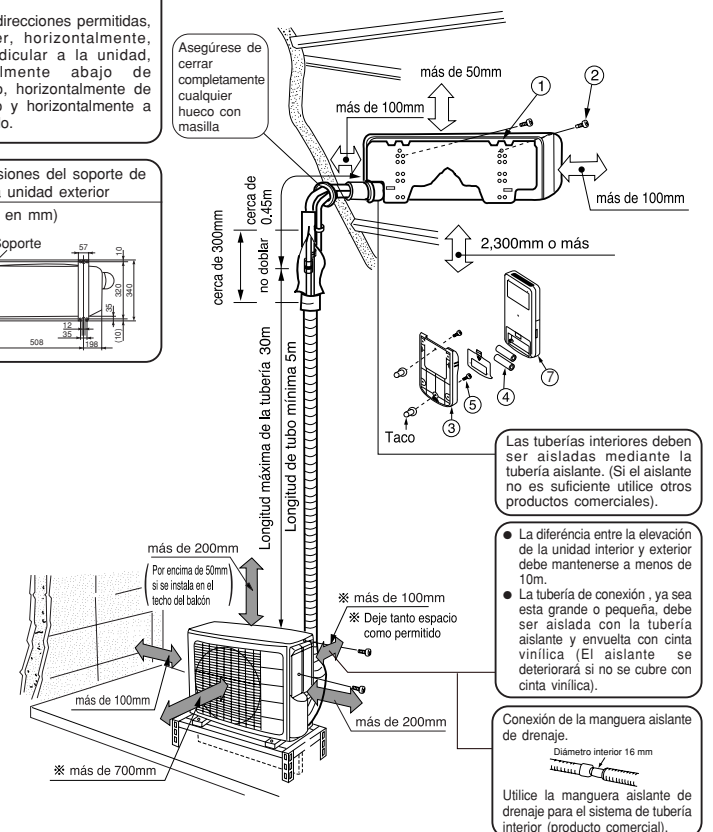



### 1 Instalación de la placa de soporte perforación de la pared e instalación de la tubería de protección

#### PRECAUCIÓN

- El drenaje del contenedor de agua que se encuentra dentro de la unidad interior puede ser efectuado desde la derecha. Por lo tanto la placa de soporte debe ser instalada horizontalmente o levemente inclinada hacia el lado donde se halla la tubería de drenaje. En caso contrario, el agua condensada podría rebosar el contenedor de agua.


#### Instalación directa en la pared

- Utilice los travesaños ocultos en la pared para instalar la placa de soporte.

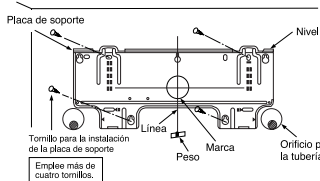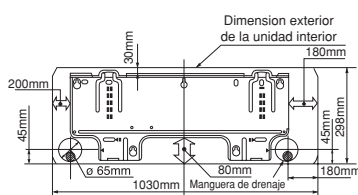


#### Procedimientos y precauciones durante la instalación

1. Perfore agujeros en la pared tal y como se indica en la imagen a continuación.
2. Empuje la taco en los agujeros. (Como se muestra arriba)
3. Instale la placa de soporte en la pared con tornillos de dimensiones 4.1 x 32, tal y como se indica a continuación.

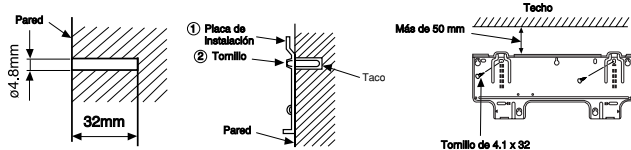


#### Procedimiento para la instalación del soporte del mando a distancia.

1. Perfore orificios en la pared (Tal y como se indica en la figura inferior).
2. Empuje la taco en los agujeros. (Como se muestra debajo)



#### Penetración de la pared e instalación de la tubería de protección

- Perfore un agujero de 65 mm en la pared con una leve inclinación hacia el exterior. Perfore la pared con un pequeño ángulo.
- Corte la tubería de protección de acuerdo al grosor de la pared.
- El agujero vacío en las mangas de la tubería de protección debe ser cerrado herméticamente con masilla para evitar la entrada de agua de lluvia en la habitación.

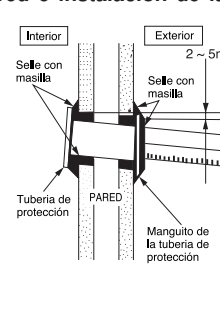

#### PRECAUCIÓN

Asegúrese que no exista contacto alguno entre el cable y cualquier otro metal en la pared. Cuando la pared sea hueca, no olvide colocar el manguito para tubería para evitar que los cables sean mordidos por roedores. A menos que cierre completamente, cualquier aire de humedad alta puede fluir desde fuera y cualquier rocío puede caer.

### 2 Instalación de la Unidad Interior


#### INSTALACIÓN VERTICAL INFERIOR DE TUBERÍAS

##### Preparación

- Enchufe el cable de conexión.
- Estire la tubería, el cable de conexión y la manguera de drenaje.

##### Instalación

- Cuelgue la parte superior de la unidad interior en la placa de soporte.
- Enganche la proyección situada en la parte inferior de la unidad a la placa de soporte.

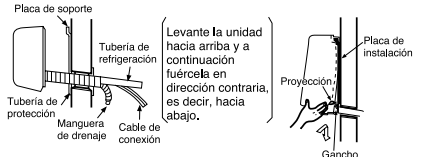


#### PRECAUCIÓN

Estire la parte inferior de la unidad interior hacia fuera para comprobar si el aparato se ha enganchado a la placa de soporte. Instalación inadecuada podría causar ruido y vibraciones.

#### CÓMO QUITAR LA UNIDAD DE INTERIOR

- Tire hacia abajo la parte de PULL en el fondo de la unidad interior y tirelo hacia ti, así los ganchos se desenganchan del colgadero. (Indicado por 2 flechas en el dibujo a la derecha.)
- Cuando la superficie del fondo de la unidad interior no se puede empujar debido a obstáculos, etc., quite los ganchos delanteros hacia abajo y tire la unidad interior hacia ti.
- Revise la manera de quitar y enganchar la cubierta delantera en este manual de instrucción.

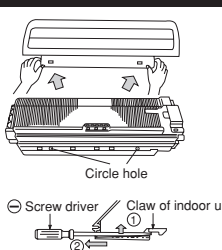


#### INSTALACIÓN HORIZONTAL DE TUBERÍAS

##### Preparación

- Cambie de la manguera de drenaje y la tapa de drenaje durante la instalación horizontal de tuberías tal y como se indica en el gráfico a continuación. Asegúrese de conectar la manguera de drenaje de tal manera que el material aislante se cubra a sí mismo.

- Utilice alicates para estirar la tapa de drenaje. (Este es el método más sencillo para sacar la tapa de drenaje).

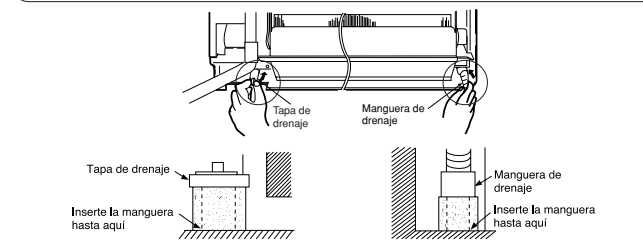


#### PRECAUCIÓN

Se pueden producir escapes de agua condensada si no se introduce la manguera adecuadamente.


#### INSTALACIÓN HORIZONTAL INFERIOR DE LAS TUBERÍAS - CREACIÓN DE APERTURAS

- Mientras se lleve a cabo la instalación horizontal o hacia abajo, utilice un cuchillo para cortar las aperturas tal y como se indica en el gráfico. A continuación lime las asperezas de los bordes.
- Convierta las cañerías mientras sujeta la parte inferior del soporte de tubería por la mano.

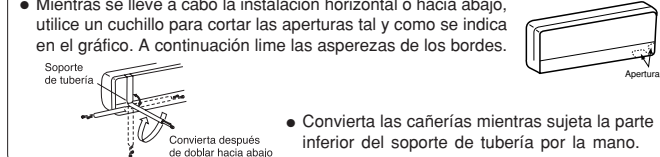

### INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN TRÁS CONEXIÓN

- Las tuberías de refrigeración deben ser ajustadas para coincidir con el orificio en la pared e inmediatamente preparadas para ser conectadas.
- Las terminales de las dos tuberías conectadas deben estar cubiertas con el aislante empleado para la conexión de terminales. A continuación se envuelven con tuberías aislantes.
- Conecte la cuerda que conecta después de quitar la cubierta eléctrica. (Refiera a la "CONEXION DEL CORDON DE LA ENERGIA ELECTRICA").
- Después de ajustar todos los elementos, conduzca el cable de conexión y las tuberías por el espacio que exista bajo la unidad interior. Utilice tubos sostenedores para sujetarlos firmemente.

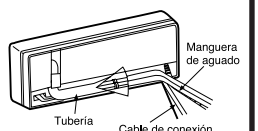

#### PRECAUCIÓN

No emplee fuerza excesiva para tensar la correa de caucho empleada para ajustar el aislante. Si así fuese se perjudicaría la eficacia del aislante y se correría el peligro de producir condensamiento de agua.

### CONEXIÓN DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

#### Preparación para instalar tuberías de refrigeración

- Los tubos refrigerantes y el cordón de conexión se conviertan y se sujetan.
- El terminal de los tubos refrigerantes se coloca en puestos marcados con el símbolo "▲▼".


#### PRECAUCIÓN

Trás llevar a cabo la flameación ajuste el núcleo de plástico para evitar la entrada de piezas de plástico en las tuberías.




##### Instalación

- Cuelgue la unidad interior en la placa de soporte. Utilice el estante situado en la parte trasera de la unidad interior para empujar el lado inferior 15 cm hacia delante.
- Coloque la manguera de drenaje en el orificio de la pared.
- Envuelva los tubos refrigerantes con tubo aislante después de conectar el tubo refrigerante.
- Conecte la cuerda que conecta después de quitar la cubierta eléctrica. (Refiera a la "CONEXION DEL CORDON DE LA ENERGIA ELECTRICA").
- Después de haber ajustado el cable de conexión y las tuberías de refrigeración, coloque ambos en el espacio que se encuentra bajo la unidad interior.
- Enganche la proyección de la unidad interior a la placa de soporte.

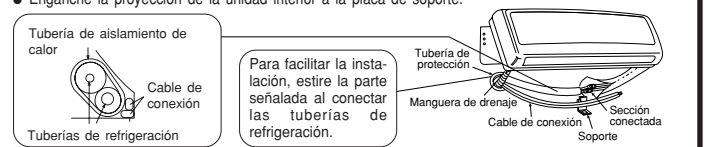


### 3 Instalación de la manguera de drenaje

- No doble la manguera hacia arriba.
- Estanque de agua condensada.
- Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté desconectada o doblada.
- Escoja el lado (izquierda o derecha) donde instalar la manguera de drenaje. Asegure el flujo libre del agua condensada en la unidad interior durante la instalación. Una instalación descuidada puede provocar escapes de agua.

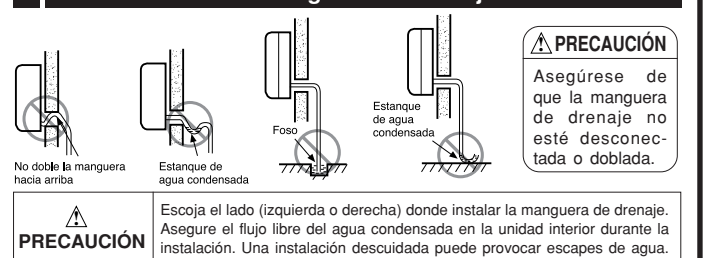


- Instale la unidad exterior en un lugar estable para evitar vibraciones y aumentos en los niveles de ruido.
- Decida el lugar donde desee instalar las cañerías tras diferenciar las diferentes clases de tuberías.
- Al quitar la placa lateral, tire el mango después de desatar el gancho por medio de tirarlo hacia abajo.

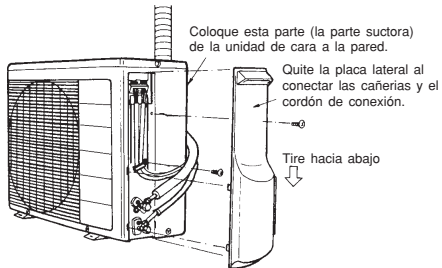

**SALIDA DE AGUA CONDENSADA DEL ELEMENTO EXTERIOR**

- Hay un orificio en la base del elemento exterior para que salga el agua condensada.
- Para fluir condensado el agua al dren, el unidad está instalado en un soporte o un bloque de modo que la unidad sea 100m m sobre la tierra según lo demostrado en figura. Ensamble el tubo de desagüe a un agujero.
- Primero, insértese una parte del gancho en la base del elemento (parte A), luego estírese el tubo de desagüe hacia la dirección que indica la flecha, mientras inserte el gancho dentro de la base del elemento. Al acabar la instalación, controle que el tubo de desagüe está bien fijado en la base.

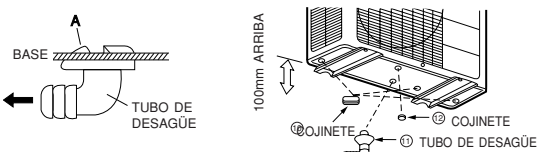

**A1 usar e instalando en áreas frías**

Quando el acondicionador de aire se utiliza en punto bajo temperatura y en condiciones nevosas, el agua del cambiador de calor puede congelarse en el suface bajo para causar a pobres drenaje. Al usar el acondicionador de aire en tales áreas, no instale los bujes. Guarde un mínimo de 250m m entre agujero de dren y la tierra. Al usar el acondicionador de aire en tales áreas, no instale los bujes. Guarde un mínimo de 250m m entre el agujero de dren y tierra. Al usar el tubo de desagüe, su agente de ventas.

※ Para más detalles, refiera a la instalación Manual para las áreas frías.

**1 Preparación de tuberías**


- Utilice un cortador de tuberías para cortar las tuberías de cobre.



**PRECAUCIÓN**

- Ejes dentados causan escapes.
- Ponga el lado a cortar hacia abajo mientras lo corta para preveer la entrada de porciones de cobre en la tubería.

- Antes de llamear, cubra la tubería con la cobertura tuerca de abocinado.




- Utilice una herramienta R410A

| Diámetro Exterior (ø) | A (mm)                                 |                                      |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
|                       | Herramienta de ensanchamiento imperial | Herramienta de ensanchamiento rígida |
| 6.35                  | 0.0 ~ 0.5mm                            | 1.0mm                                |
| 9.52                  | 0.0 ~ 0.5mm                            | 1.0mm                                |
| 12.7                  | 0.0 ~ 0.5mm                            | 1.0mm                                |

**2 Conexión de tuberías**

**PRECAUCIÓN**

En caso de quitar la tuerca abocinada de una unidad interior, quite primero una tuerca de un lado con diámetro menor, si no un sello de casquete de un lado con diámetro mayor se partirá.

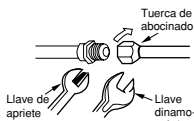

|                         | Diámetro exterior de la tubería | Dinamómetro (kgf · cm)               |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Lado con diámetro menor | 6.35 (1/4")                     | 13.7 – 18.6 (140 – 190)              |
| Lado con diámetro mayor | 9.52 (3/8")                     | 34.3 – 44.1 (350 – 450)              |
|                         | 12.7 (1/2")                     | 44.1 – 53.9 (450 – 550)              |
| Cabeza de válvula       | Lado con diámetro menor         | 6.35 (1/24") 19.6 – 24.5 (200 – 250) |
|                         | Lado con diámetro mayor         | 9.52 (3/8") 19.6 – 24.5 (200 – 250)  |
| Núcleo de válvula       | 12.7 (1/2")                     | 29.4 – 34.3 (300 – 350)              |
|                         |                                 | 12.3 – 15.7 (125 – 160)              |

**3 Sustracción de aire de las tuberías e Inspección de escapes de gas**


**Instrucciones para la utilización de una bomba de aire para sustraer aire**

Como se muestra en el dibujo a la derecha, quite el casquete del núcleo de válvula. Luego, conecte la manguera de carga. Quite el casquete de la cabeza de válvula. Conecte el adaptador de la bomba de aire a la bomba de aire y conecte la manguera de carga al adaptador.


Tense firmemente la sección de la válvula múltiple indicada con la palabra "Hi" y destornille completamente la sección marcada como "Lo". Deje la bomba de aire funcionando durante unos 10-15 minutos y apriérese a tensar al máximo la sección "Lo" y apague la bomba.

Destornille el eje de la válvula de servicio por completo (en dos puntos) en dirección contraria a las agujas del reloj, para permitir el flujo del líquido de refrigeración (utilice llave de apriete hexagonal).

Quite la manguera de carga y apriete el casquete de la cabeza de válvula. Revise la periferia del casquete si hay escapes de agua. El trabajo ya entonces está terminado.

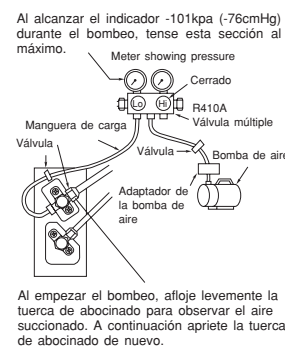

Al alcanzar el indicador -101kpa (-76cmHg) durante el bombeo, tense esta sección al máximo.

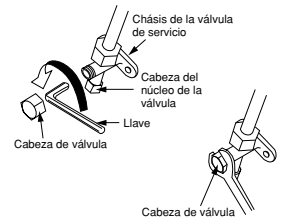


Al empezar el bombeo, afloje levemente la tuerca de abocinado para observar el aire succionado. A continuación apriete la tuerca de abocinado de nuevo.

**Inspección de escapes de gas**

Utilice detector de escapes de gas para comprobar si éstos ocurren en las juntas de las tuercas abocinadas tal y como se indica en la imagen a la derecha.


Si ocurrese un escape de gas, tense la junta para terminar el escape. (Utilice el detector suministrado para R410A.)

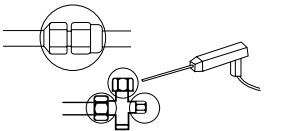



**AVISO** • ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A LA LÍNEA DE TIERRA.

La fuente de alimentación será conectada en el voltaje clasificado, si no el wll de la unidad esté roto o no podría alcanzar la capacidad especificada.

**Instrucción para la instalación de los cables**

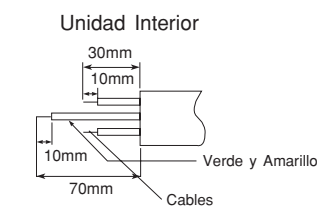

Poder es suministrado de la Unidad AI aire libre.

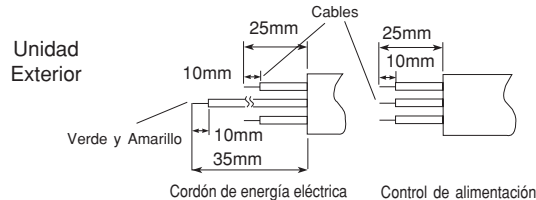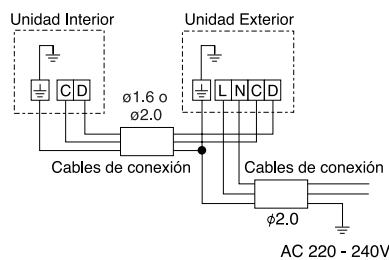

**AVISO**

- La parte expuesta del centro del alambre debe ser 10mm y está sujeta bien al terminal. Luego, trate de arrancar el alambre particular para comprobar si el contacto está apretado. Una inserción impropia pueda quemar el terminal.
- Asegúrese de utilizar sólo cable de energía eléctrica aprobada por las autoridades de su país. Por ejemplo en Alemania: tipo del cable: NYM 3x1.5mm<sup>2</sup>.
- Refiera al manual de instalación para la conexión de alambre a los terminales de la unidad. La instalación del cable debe satisfacer los criterios de la instalación eléctrica.
- Hay un voltaje de AC con 240V entre los terminales L y N. Así, antes de revisar la unidad, asegúrese de quitar el enchufe de la toma de corriente de AC o desconectar el interruptor principal.

**Instalación de los cables de la unidad interior**


- Para la conexión de cable de la unidad de interior, usted tiene que quitar el panel delantero y la cubierta eléctrica.

Método de quitar cubierta frontal.

- Refiérase "a la ETAPA FINAL DE INSTALACIÓN" – Como Quitar la Portada".

**Método de quitar cubierta eléctrica**



- Quitar el tornillo y la cubierta eléctrica.
- Insertan la cuerda que se une (C, D) del inferior de int.
- Fijan el cable a cables terminales firmemente como mostrado en la figura (el número) en el lado derecho.

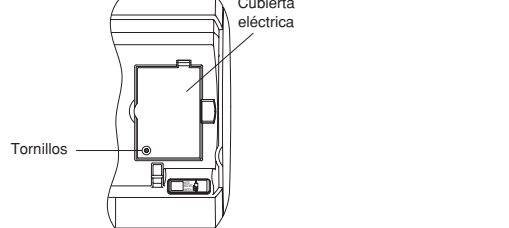

**Instalación de los cables de la unidad exterior**

- Para la instalación de los cables se debe descubrir la cobertura lateral.

- Si no puede sujetar la placa lateral debido al cordón de conexión, apriete el cordón de conexión a la dirección del panel frontal para fijarlo.
- Asegúrese que los ganchos de la placa lateral se sujetan con seguridad, si no, podrían producir escapes de agua que puede resultar en cortacircuitos o averías.
- El cordón de conexión no debe tocar la válvula de servicio y las tuberías. (La temperatura se aumenta durante la calefacción.)

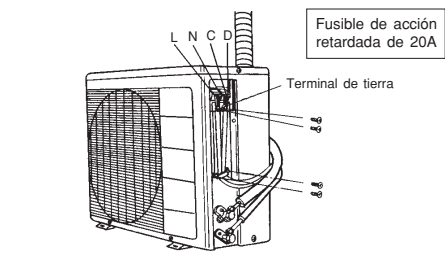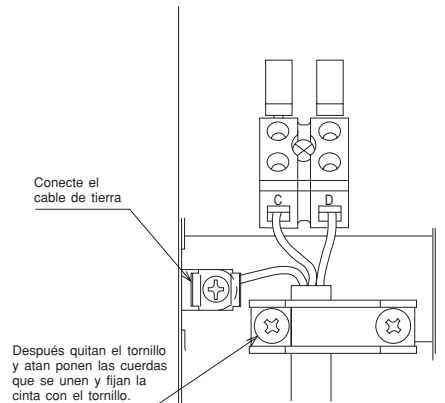

**Comprobación de la fuente de alimentación y de los límites de variación de la tensión**

- Antes de la instalación debe comprobarse la fuente de energía y debe completarse el trabajo necesario de alambrado. Para hacer que la capacidad sea correcta, utilice los calibres de alambre enumerados a continuación, para el conductor de entrada desde un transformador para poste y para el alambrado desde un tablero de distribución de la caja de fusibles hasta la unidad exterior, teniendo en cuenta la corriente del rotor enclavado.


- Investíguese la capacidad del suministro de energía y las otras características eléctricas en el sitio de instalación. Dependiendo del modelo del acondicionador de aire de la sala que se tenga que instalar, pidase al cliente que haga los arreglos para el trabajo eléctrico necesario, etc. El trabajo eléctrico incluye el trabajo de conexionado hasta la salida. En los lugares donde las condiciones eléctricas sean malas, se recomienda el uso de una regulación de la tensión.

**IMPORTANTE**

| La largura del cable | La sección transversal del alambre |
|----------------------|------------------------------------|
| hasta 6m             | 1.5mm <sup>2</sup>                 |
| hasta 15m            | 2.5mm <sup>2</sup>                 |
| hasta 25m            | 4.0mm <sup>2</sup>                 |

**1 Aislamiento y mantenimiento de la conexión de tuberías**

- Las terminales conectadas deben ser selladas herméticamente con aislante y atadas con cinta de caucho.
- Una la tubería y el cable con cinta vinilica tal y como se indica en el gráfico que muestra la instalación de las unidades interiores y exteriores. A continuación asegure la unión con soportes.
- Para reforzar la capacidad para aislar el calor y para preveer al mismo tiempo la condensación del agua, cubra la parte exterior de la manga de drenaje y la tubería con una tubería aislante.
- Selle cualquier orificio con masilla.

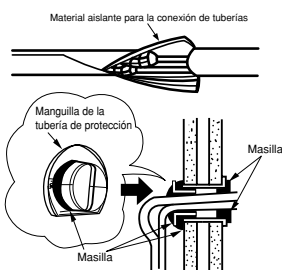

**2 Instalación del mando a distancia**

- El mando a distancia puede ser colocado en su soporte, el cual se puede instalar en una pared o en un travesaño.
- Para el funcionamiento correcto del mando a distancia al estar asentado en el soporte, asegúrese de que cada unidad pueda recibir las señales transmitidas por el mando a distancia desde el lugar donde se va a instalar el soporte. La unidad emitirá un sonido cuando reciba señales del mando a distancia. La transmisión de señales se debilita con el empleo de luces fluorescentes. Por lo tanto, cuando instale el soporte del mando a distancia, encienda la luz incluso durante el día, para poder determinar el lugar ideal donde colocar el soporte.



**Prueba de funcionamiento**

- Asegúrese de que el acondicionador se encuentre en condiciones normales de operación mientras dure la prueba de funcionamiento.
- Describa el funcionamiento adecuado de la unidad a su cliente tal y como se indica en el manual de instrucciones.

**Manera de Quitar la Cubierta Delantera**


- 1 Quite el panel frontal.
- Quite y sujete el panel frontal con ambas manos.




- 2 Quite los filtros.
- 3 Quite los casquetes y los tornillos en la parte inferior de la cubierta delantera.



- 4 Tire la cubierta delantera hacia arriba hasta donde está situada la parte inferior de la cubierta delantera en el deflector.

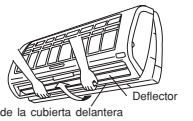

- 5 Quite mientras está tirando la cubierta delantera en la dirección de la flecha como se muestra en el dibujo para soportar los ambos lados de la cubierta delantera.




**Manera de Sujetar la Cubierta Delantera**

- 1 Después de cubrir la cubierta delantera de la unidad, sujete bien a la parte superior (tres puestos). Luego, revise para que el perol ded desagüe esté bien sujetado. Empuje la parte central de la cubierta delantera a la dirección de la flecha.



- 2 Fije la cubierta delantera a la parte interior con tornillos y sujete los casquetes.
- 3 Sujete el panel frontal.

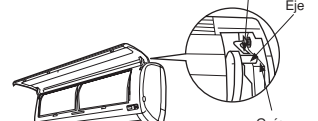

- Inserte con seguridad el eje izquierdo del panel frontal al agujero de la cubierta delantera. Luego, inserte el eje derecho como lo del eje izquierdo.

- 4 Sujete los filtros que están colocados en la superficie escrita con "FRONT UP".

- Después de sujetar los filtros, empuje el panel frontal a la parte de tres flechas como se muestra en el dibujo y ciérralo.

